



NATUROFLOOR

Aufbau und Anschlüsse

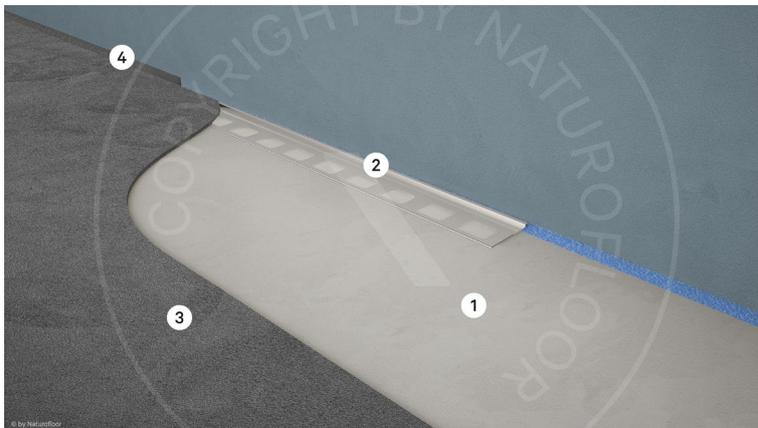

A Boden-Wandanschluss


- 1 Schwimmender UB mit oder ohne Bodenheizung
- 2 Abschlussprofil NAF
- 3 Naturfloor Belag
- 4 Natursteinsilikon

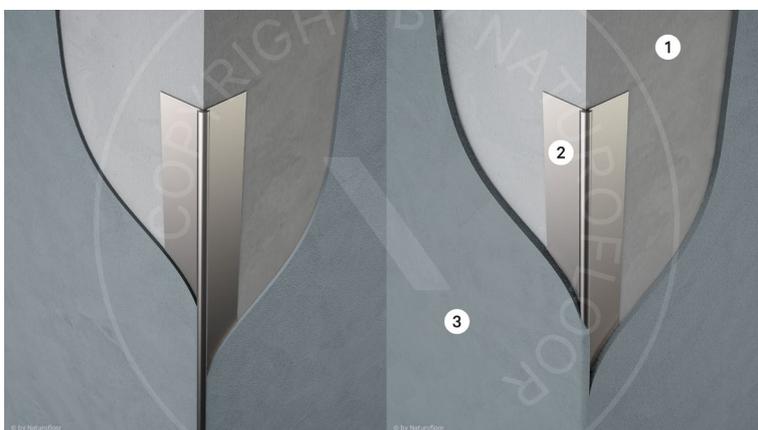

B Links: Sichtbare Kante Rechts: Verdeckte Kante


- 1 Grundputz
- 2 Kantenprofil NAF
- 3 Naturfloor Belag

NATUROFLOOR

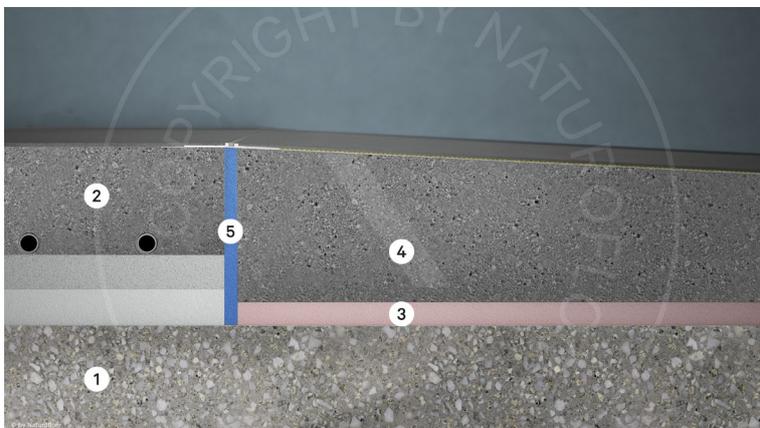


C Aufbau Duschboden

- 1 Betonplatte
- 2 Schwimmender UB mit oder ohne Bodenheizung
- 3 Feste Schalldämmung
- 4 Zement UB mit 3% Gefälle
- 5 Die Trennung zwischen einem schwimmenden und einem mit Gefälle ausgeführten UB ist zwingend.

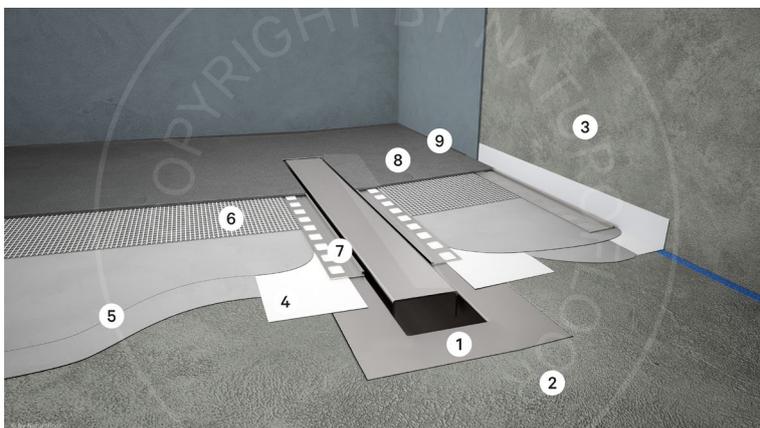

D Einbau Duschrinne

- 1 Aqua Swissline Vario
- 2 Zement UB mit 3% Gefälle
- 3 Grundputz
- 4 Abdichtungsband NAF
- 5 Flächenabdichtung
- 6 Panzergewebe
- 7 Abschlussprofil NAF
- 8 Naturfloor-Belag
- 9 Natursteinsilikon

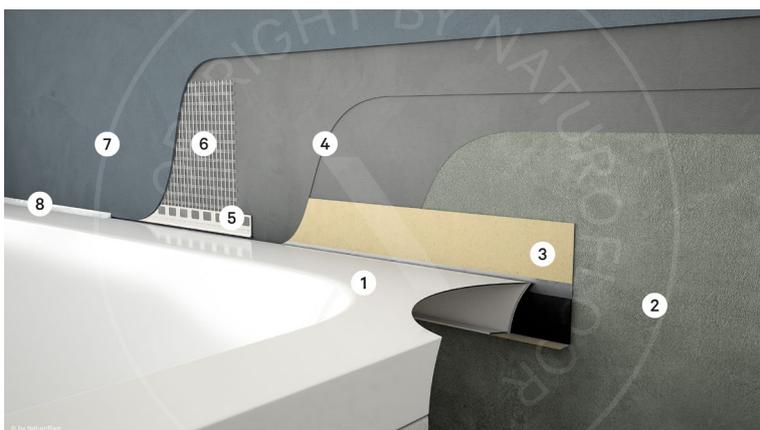


E Wannen-Wandanschluss

- 1 Bad- oder Duschwanne
- 2 Grundputz
- 3 Flexibles Schallschutz-Wannendichtband*
- 4 Flächenabdichtung
- 5 Abschlussprofil NAF
- 6 Panzergewebe
- 7 Naturfloor-Belag
- 8 Natursteinsilikon

*Wannendichtbänder müssen flexibel sein und der Schnittschutz darf dabei die Oberkante der Wanne nicht überragen.

NATUROFLOOR

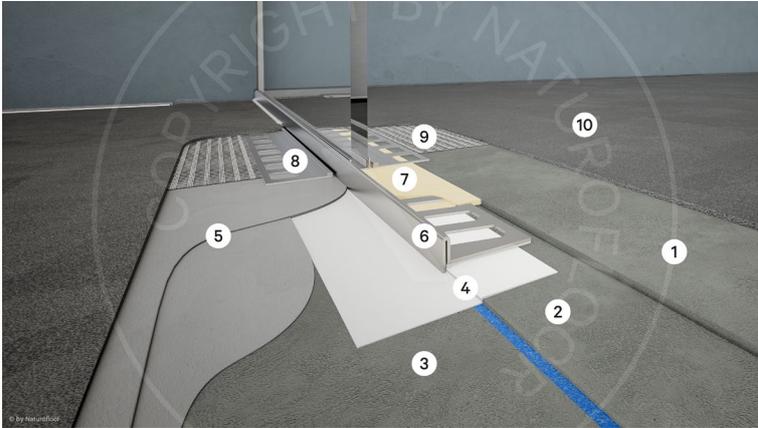

F Einbau Keilschiene

- 1 Schwimmender UB
- 2 Einfräsung/Vertiefung
- 3 Zement UB mit 3% Gefälle
- 4 Abdichtungsband NAF
- 5 Flächenabdichtung
- 6 Keilschiene (z.B. Schaco AG)
- 7 Füllung
- 8 Abschlussprofil NAF
- 9 Panzergewebe
- 10 Naturofloor-Belag