


Duschrinne Aqua SwissLine Vario für Naturofloor-Beläge


Einbau in der Fläche

Empfehlung
Naturofloor

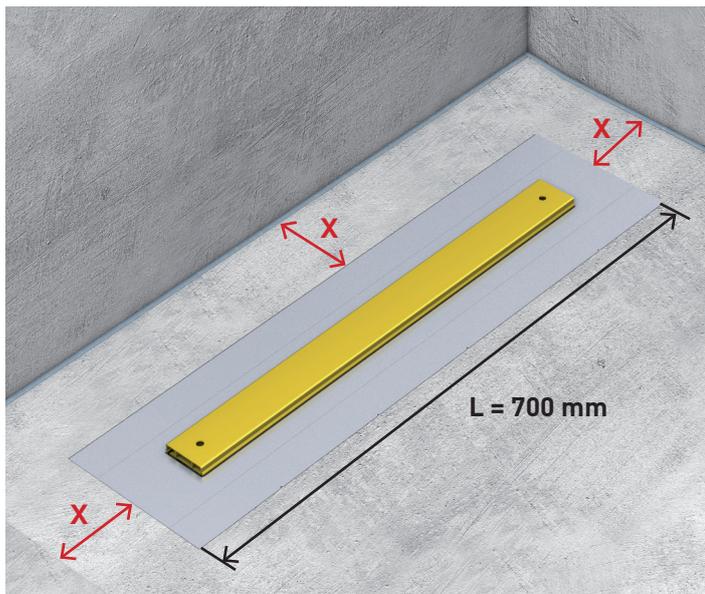

Wandabstand
x = mind. 100 mm

Beispiel:
Duschbreite 900 mm
Gehäuselänge 700 mm
Abdeckung 600 mm

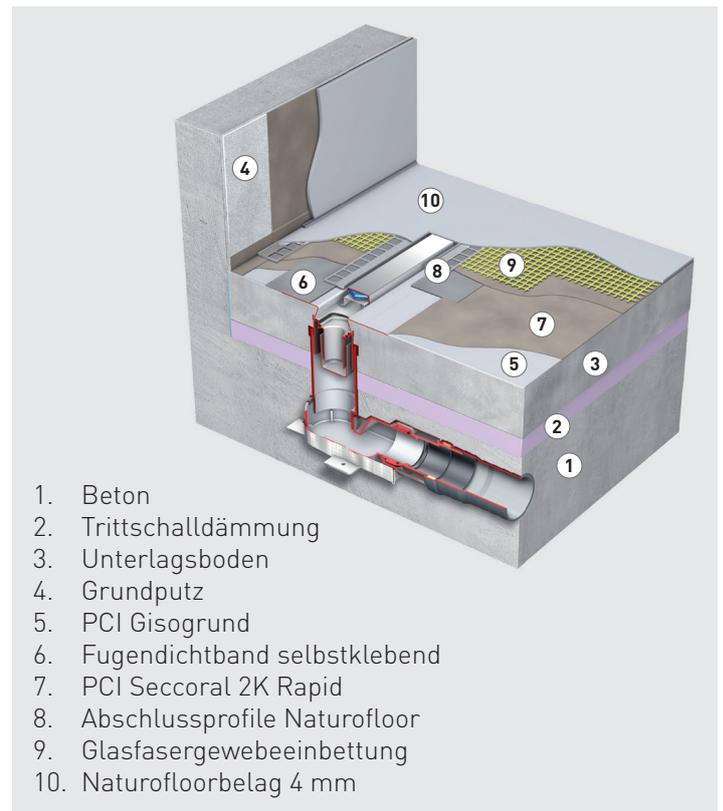

Bestellhinweis:

Aqua SwissLine Vario



Abdeckung



Ablauf PrimoPlus



Schallschutz




Duschrinne Aqua SwissLine Flex für Naturofloor-Beläge

Einbau an der Wand

Variante


Einbau an Mauerwerk mit Grundputz

1. Mauerwerk
2. Gruppenputz mind. 15 mm
3. Randdämmstreifen
4. armierte Spachtelung
5. Abdichtung inkl. Dichtband
6. Naturofloorbelag 4 mm inkl. Glasfasergewebe
7. Abschlussprofil Naturofloor

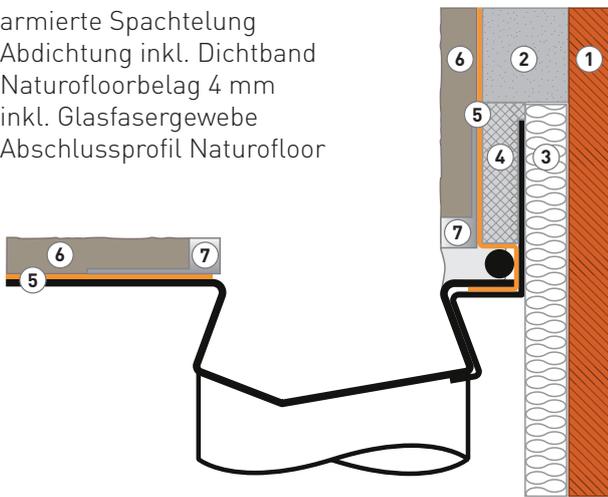

Einbau mit Doppelbeplankung im Trockenbau

1. Erste Beplankung 12,5 mm
2. Zweite Beplankung 12,5 mm
3. Randdämmstreifen
4. Abdichtung inkl. Dichtband
5. Naturofloorbelag 4 mm inkl. Glasfasergewebe
6. Abschlussprofil Naturofloor

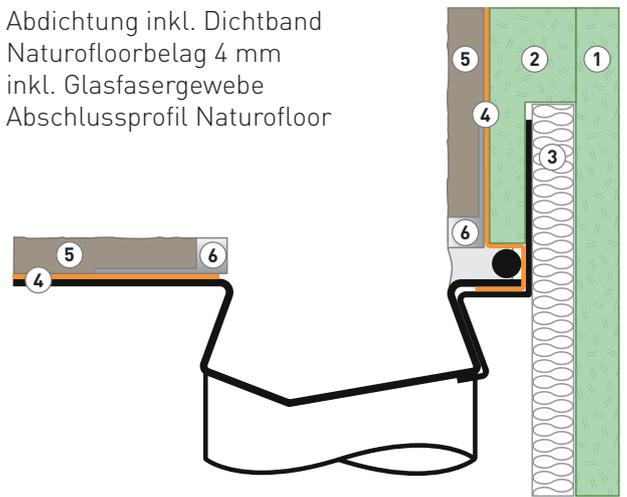

Bestellhinweis:

Aqua SwissLine Flex



Abdeckung



Ablauf PrimoPlus



Schallschutz

